取扱説明書
別添保証書
（保証書は別途添付しています）

DAA

Defensive Aromatic Air

T-50

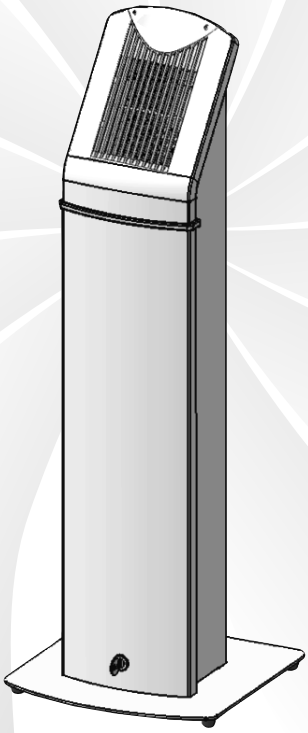

この度はDAA T-50をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用になる前にこの説明書を十分にお読みになり、正しくお使いください。

目次

安全上のご注意…………1～4
各部の名称と機能………5～6
準備する
シーロマのセット…………7
時刻の設定…………………8
各種運転について
手動運転……………………9
プログラム運転…………10
おまかせ運転……………11
シーロマの交換…………12
困った時は…………………13
定格…………………………14
保証とアフターサービス…14

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。
その表示を無視して過った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。
内容をよく理解していただき、記載事項をお守りください。

⚠警 告 …… 人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
⚠注 意 …… 人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味

禁止	してはいけないことを表しています。
接触禁止	触れてはいけないことを表しています。
必ず実施	しなければならないことを表しています。
分解禁止	分解や修理改造の禁止を表しています。
水ぬれ禁止	ぬらしてはいけないことを表しています。
プラグを抜く	必ず差込プラグをコンセントから抜くことを表しています。
ぬれ手禁止	ぬれた手で触れてはいけないことを表しています。

⚠警 告

- **交流100V以外では、使用しない。** 禁止

  火災・感電の原因になります。

- **コードを傷付けたり、加工したりしない。** 禁止

  コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- **コードや差込プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは、使用しない。** 禁止

  感電・ショートの原因になります。

- **吸排気口やすき間にピンや針金など、異物を入れない。** 禁止

  感電や異常動作してけがのおそれがあります。

安全上のご注意

●改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

分解禁止

火災・感電・けがの原因となります。修理は、お買いあげの販売店、またはDAAカスタマーサービスセンターにご相談ください。

●ぬれた手で差込プラグを抜き差ししない。

ぬれ手禁止

感電やけがをするおそれがあります。

●水につけたり、水をかけたりしない。

水ぬれ禁止

ショート・感電のおそれがあります。

●蒸発皿に手を触れない。

接触禁止

60度付近になり、やけどをすることがあります。

とくに乳幼児にはさわらせないよう注意してください。

●使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。

プラグを抜く

けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

●定格15A以上のコンセントを単独で使う。

必ず実施

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

●差込プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着している場合はよく拭く。

必ず実施

火災の原因になります。

●差込プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

必ず実施

感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

●差込プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜く。

必ず実施

感電やショートして発火することがあります。

●お手入れは蒸発皿が冷めてからおこなう。

必ず実施

高温部に触れ、やけどのおそれがあります。

●シーロマ放出ファンに触らない。

接触禁止

ファンは高速で回転していますので、けがをするおそれがあります。また、ネクタイなど、衣服の巻き込みにもご注意ください。



⚠注 意

- 水のかかる所や火気の近くでは、使用しない。

  感電や漏電の原因になります。

  禁止

- 本体のお手入れ後は水分を充分にふいて乾かし、濡れたまま使用しない。

  感電やけがをするおそれがあります。



- 本体の上に乗ったり、寄りかかったりしない。

  けがや破損のおそれがあります。

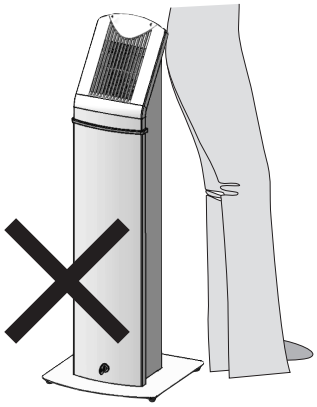

- 可燃性のものや、火のついた煙草・線香等は極端に近づけない。

  発火するおそれがあります。

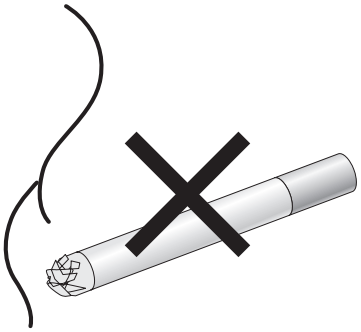

運搬・設置について

DAA T-50は内部にカートリッジをセットしていない状態で出荷されます。

（運び方）

⚠ **注意** カートリッジをセットした後は必ず垂直にしたまま本体を運搬してください。（カートリッジセット後は傾けたり逆さまにしたりすると、液がこぼれますのでご注意ください）

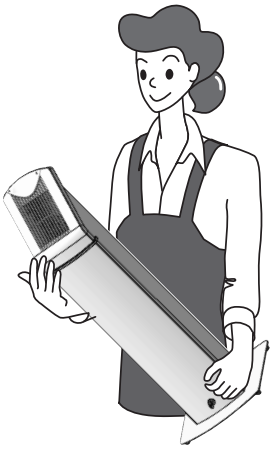

✕



○

（置き方）

⚠ **注意** 倒れたり液がこぼれたりしないようにDAA　T-50は必ず水平な場所に設置してください。

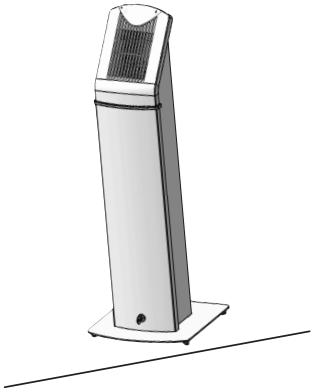

✕

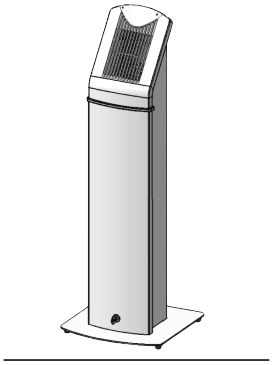

○

各部の名称と機能

本製品は機能性リキッド シーロマ（カートリッジ）〈別売〉を気化し空気中に放出します。
最大約50坪を目安としてお使いください。
操作の手順は、前面カバーを外し、別売のシーロマをセットしていただき、電源を入れ、リモコン設定によるプログラム運転及び手動運転で動作します。（P 7 シーロマのセット参照）

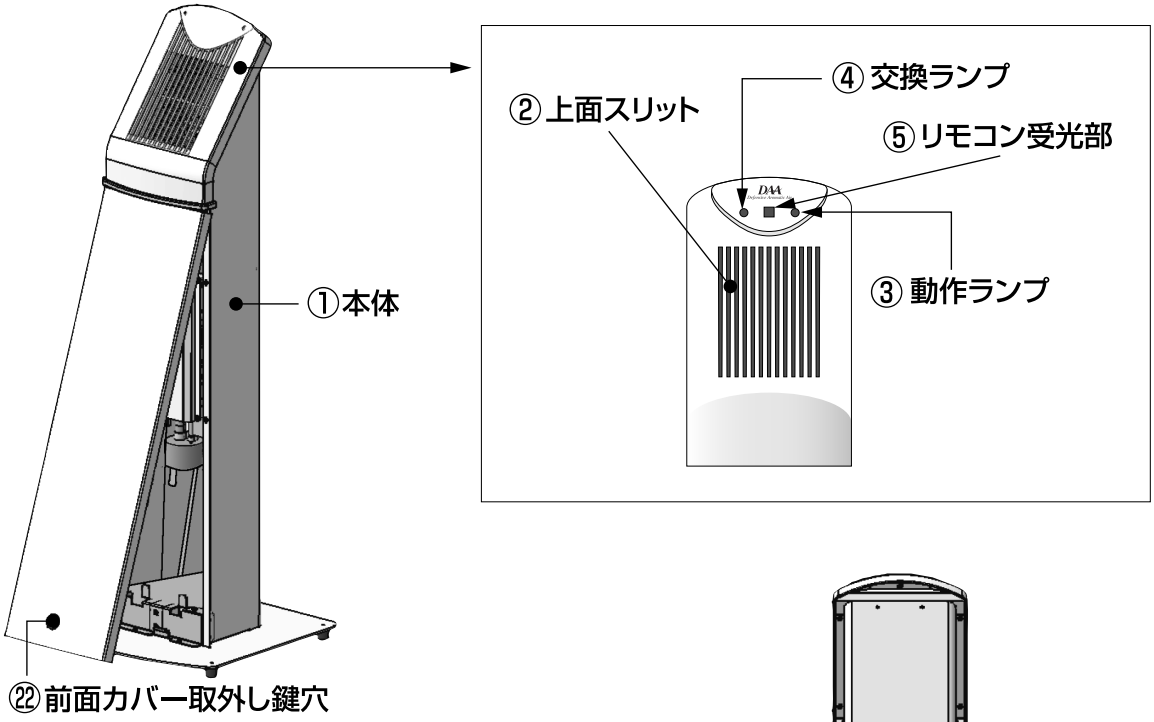

付属品

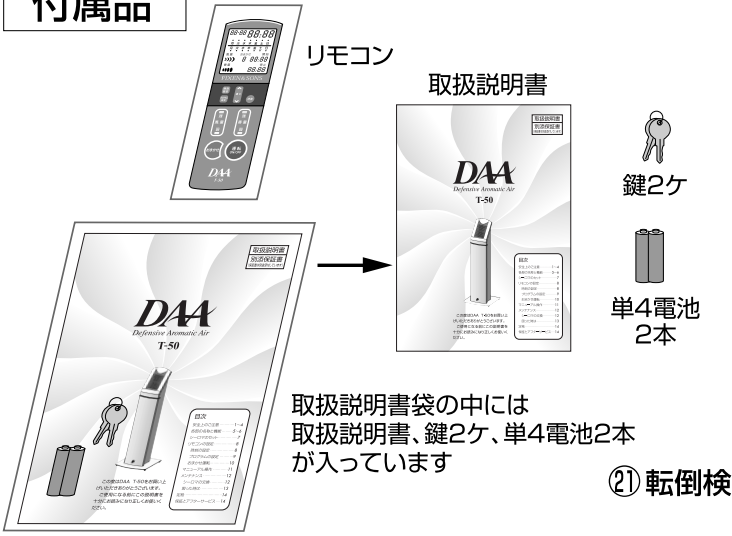

取扱説明書袋の中には
取扱説明書、鍵2ケ、単4電池2本
が入っています

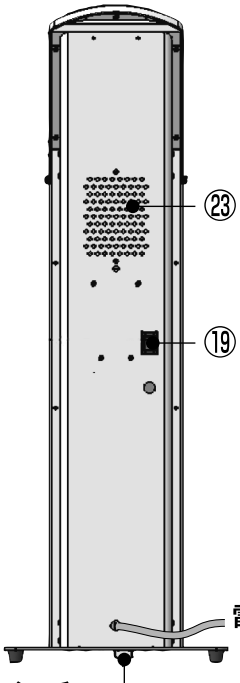

各部の名称と機能

① **本体**…前面カバーを外すと操作パネル（⑧）が現われます。

② **上面スリット**…スリット部分からシーロマが放出されます。

③ **動作ランプ**

- 緑色…運転状態を表示します。
- オレンジ色…スタンバイ状態を表示します。
- 赤色点滅…システムエラーを表示します。

④ **交換ランプ**…カートリッジのシーロマ液の残量が少なくなると点灯します。

⑤ **リモコン受光部**…リモコン使用時の認識センサーで、リモコンをこの受光部に向けてください。

⑥ **シーロマ放出ファン**…ファンの回転数をコントロールすることにより放出するシーロマの行き渡る範囲が決まります。

⑦ **蒸発皿**（注意：運転中は高熱になるので触らないでください）…蒸発皿が発熱し、シーロマを温めます。タイマー制御によりポンプで蒸発皿に汲み上げられたシーロマが気化します。気化したシーロマは放出ファン（⑥）によって上面スリット（②）から部屋中に広がります。

⑨ **カートリッジ〈別売〉**…カートリッジ内部には機能性リキッドシーロマが入っています。シーロマの残量がわずかになると、交換ランプ（④）が点灯し自動的に運転停止します。この交換ランプが点灯したら、本体の電源スイッチ（⑲）を切って新しいカートリッジに交換してください。なお、香料に天然素材を使用していますので、不純物が析出することから香料はある程度（約100㎖程）残した状態での交換をお願いします。

⑫ **クリーニングボタン**…シーロマカートリッジ交換時の本体クリーニングに使用します。

⑬ **風量ボタン**…ボタンを押して、風量を調整します。

⑭ **風量表示ランプ**…風量の強弱を表示します。

⑮ **香量ボタン**…ボタンを押して、香りの強さを調整します。

⑯ **香量表示ランプ**…香りの強弱を表示します。

⑰ **おまかせ解除ボタン**…おまかせ運転時に5秒以上押すとおまかせ運転を解除できます。

⑱ **運転ボタン**…DAA本体の運転のON/OFFを行います。

⑲ **電源スイッチ**…DAA本体の主電源スイッチです。

⑳ **光学センサー**…シーロマ（液体）の残留量を検出します。

㉑ **転倒検知スイッチ**…本体転倒時自動的に電源が切れます。

㉒ **前面カバー取外し鍵穴**…付属しております鍵を使用し開閉してください。

㉓ **吸引口**…内側にフィルターを装着しております。埃等のめづまりが起きた場合、掃除機等でお手入れしてください。

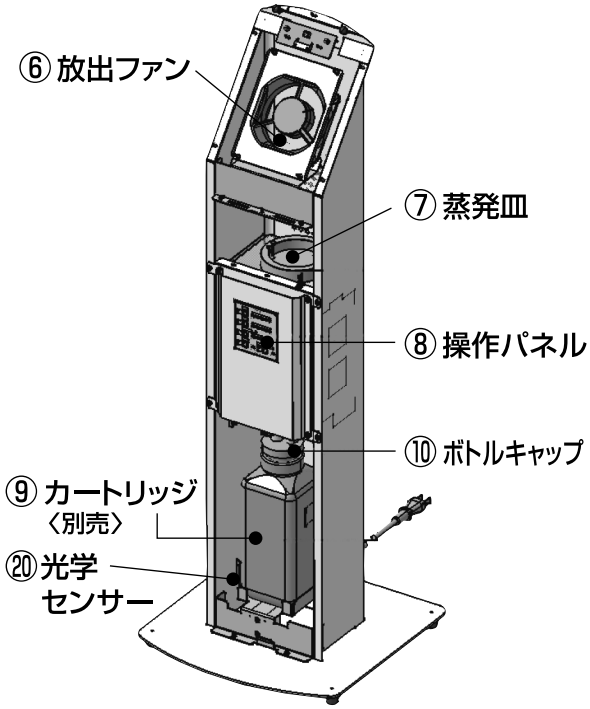

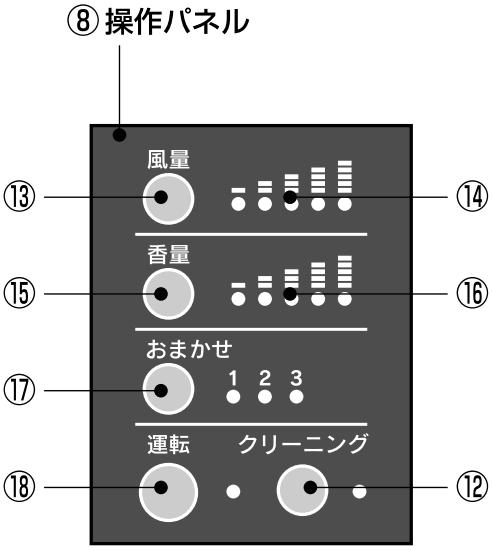

シーロマのセット

1 前面カバー下部の鍵を開け、手前方向に引き、前面カバーを外します。
（外した前面カバーの開閉は、倒してケガをしないよう注意してください）

2 別売シーロマには、シーロマ、シーロマクリーナー（1本）、保護手袋（1組）、蒸発皿用フィルター（2枚:内、予備1枚）が入っています。
①蒸発皿用フィルターを蒸発皿にセットしてください。
②「シーロマ」を数回振り、キャップを外してください。
次に、ボトルキャップ（⑩）を太いパイプの方を向かって左側になる様にカートリッジの口にしっかりと取り付けてください。その際カートリッジは必ずラベル面を手前にし、傾きのないようにセットしてください。（異なった向きに差し込みますと、残量検出が正常に作動しない場合があります）

注意 差込んだ後ボトルキャップだけを持ち上げない。カートリッジが抜け落ちる可能性があります。



3 背面の電源スイッチ（⑲）を入れ、動作ランプ（③）がオレンジに点灯していることを確認し、操作パネルの運転ボタン（⑱）を押し、運転を開始してください。

シーロマのセットが完了しましたら、前面のカバーを取付けて、鍵をかけてください。

1

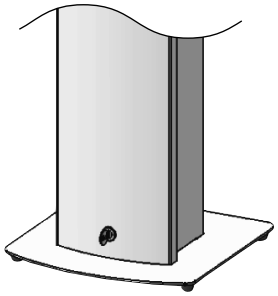

2

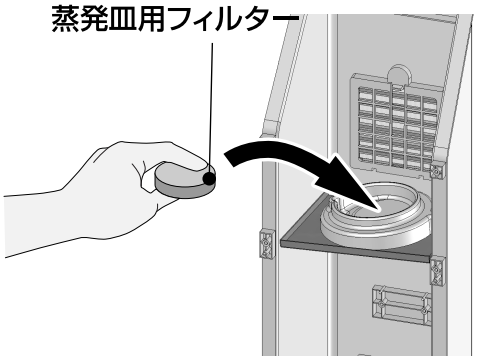



注意 シーロマ液が服や肌に触れないようにご注意ください。液剤が皮ふについた場合は、十分に洗い流してください。異常を感じる場合は、医師にご相談ください。

時刻の設定

DAA　T-50をリモコンで操作するには、始めに時刻設定が必要です。

1 付属の電池をセットしてください

2 年の設定

西暦の下二桁が点滅表示しているので「送りボタン」で西暦の下二桁を選んで、「決定ボタン」で決定します。

※2006年～2099年まで設定できます。

例）2006年の場合・・・・20−06

年の設定が完了すると次に月の設定に移ります。

3 月の設定

月の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で月を選んで、「決定ボタン」で決定します。　例）4月→　4

月の設定が完了すると次に日の設定に移ります。

4 日の設定

日の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で日を選んで、「決定ボタン」で決定します。　例）10日→10

※2月の日の上限は、自動的にうるう年を計算して変化します。

日の設定が完了すると、自動的に「曜日」が設定されて画面上の曜日のドットが変化します。

日の設定が完了すると次に時刻の設定に移ります。

5 時刻の設定

時の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で時を選んで、「決定ボタン」で決定します。　例）9時→9

※設定できるのは0時～23時(24時間表示)になります。

時の設定が完了すると次に分の設定に移ります。

6 分の設定

分の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で分を選んで、「決定ボタン」で決定します。　例）0分→00

「決定ボタン」が押された瞬間に秒は0秒に設定されます。

※本リモコンでは秒は表示していません。

本体内蔵時計の時刻設定

本体には、プログラム設定に従って自動運転するための時計を内蔵していますが、この時計の時刻合わせをリモコンで行っています。

リモコンに内蔵されている時計に設定されている時刻を自動的に受信して本体の時計にもリモコンと同じ時刻を設定します。

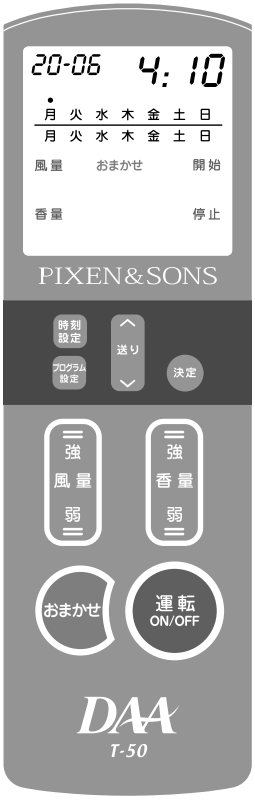

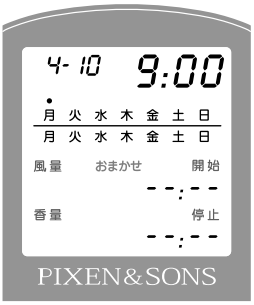

時刻設定後のリモコン表示

※電池交換などでリモコンで新たに時刻設定を行った場合は、一度、リモコンから運転開始操作を行ってください。
本体に内蔵されている時計はバッテリーによってバックアップされているので、本体の電源を切っている間も時刻は保持されています。

手動運転

時刻設定を行うと、リモコンで簡単に手動運転ができます。但し、連続運転になりますので、自動でのON／OFF運転をされる場合には、次頁のプログラム運転を行ってください。

1 リモコン受光部（⑤）に向けて、リモコンの運転ON／OFFボタンを押す。

2 「ピッピッ」と電子音が2回鳴り運転が開始されますので、希望の風量と香量を設定してください。
風量と香量ともに、それぞれの強弱ボタンを押すと、4段階の調節ができ、液晶画面にそのレベルが表示されます。
例）風量1　香量2　での液晶表示例

3 運転を停止する場合は、リモコンの運転ON／OFFボタンを押してください。「ピッ」と電子音が1回鳴り運転が停止されます。

※リモコンの液晶表示は電池消耗を防ぐため、何も操作しないと3分後に全ての表示が消えます。リモコンのボタンを何か押すと、表示します。

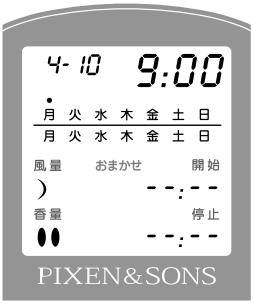

手動運転時のリモコン表示例

プログラム運転

**プログラム設定は、運転時間を設定して、自動運転させることができます。
本体の運転開始時間と運転停止時間、そしてその時の風量と香量を曜日毎に設定できます。**

1 曜日選択

プログラム設定ボタンを長押し（3秒以上）すると、設定できる曜日のドット「●」が点滅していますので、「送りボタン」で設定したい曜日を選んで「決定ボタン」で決定します。

「決定ボタン」を押して選択した曜日に過去にデータが設定されている場合は、内容を保持していますので開始時刻の部分でー:ーが点滅表示しています。

この状態で「決定ボタン」を押すとデータがクリアされて曜日選択の状態に戻ります。

この状態で「送りボタン」の上か下のいずれかを押すと、開始時刻の設定に進みます。

2 開始時刻の時の設定

開始時刻の時の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で時を選んで、「決定ボタン」で決定します。

※設定できるのは0時～23時(24時間表示)になります。

時の設定が完了すると次に分の設定に移ります。

3 開始時刻の分の設定

分の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で分を選んで、「決定ボタン」で決定します。

※開始時刻の分は0分～58分まで設定できて、59分は設定できません。

4 停止時刻の時の設定

停止時刻の時の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で時を選んで、「決定ボタン」で決定します。

※先に開始時刻で設定した時間よりも前になる時間は選択、決定できないようになっています。
またデフォルト状態では開始時刻に1時間足された時刻の表示となっています。

時の設定が完了すると次に分の設定に移ります。

5 停止時刻の分の設定

停止時刻の分の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で分を選んで、「決定ボタン」で決定します。

※先に開始時刻で設定した時間よりも前になる時間は選択、決定できないようになっています。

分の設定が完了すると次に風量の設定に移ります。

※24時をまたいでのプログラム設定はできません。

6 風量の設定

風量の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で風量を選んで、「決定ボタン」で決定します。

風量の設定が完了すると次に香量の設定に移ります。

7 香量の設定

香量の部分が点滅表示しているので「送りボタン」で香量を選んで、「決定ボタン」で決定します。

「決定ボタン」を押して香量の設定が完了すると、その瞬間、設定された情報が本体に向けて送信されます。

送信が成功すると本体で「ピッ」と音がします。

**以上で選択した曜日のプログラム設定は完了して、曜日選択の状態に戻ります。
その時、自動的に次の曜日が選択された状態になります。
各曜日のプログラム設定が終わって、プログラム設定状態を抜ける場合は　曜日選択ができる状態で、「プログラム設定」ボタンを押します。
この時、本体にむけて全プログラム(全曜日のデータ)が送信されて、送信が成功すると本体で「ピッ」と音がします。**

※本体へは曜日毎のプログラムが完了した時と、プログラム完了時の計2回データが送信されますが、どちらか一方しか本体の「ピッ」の確認音が聞こえなくても動作に支障は有りません。
2回共「ピッ」の確認音が聞こえない場合、本体にプログラムが認識されていませんのでご注意ください。

※プログラム運転中は風･香量を変更できません。変更したい場合はプログラムの変更を行ってください。

おまかせ運転

前項のプログラム設定（5日以上のプログラム設定）をしないと、おまかせ運転はできません。おまかせ運転はリモコンのみで運転が可能です。

●おまかせLED

通常運転	おまかせLED ○○○
おまかせ1	おまかせLED ●○○
おまかせ2	おまかせLED ○●○
おまかせ3	おまかせLED ○○●

●おまかせ1
プログラム設定された運転ON/OFFスケジュールにしたがって、約4週間で香料1ボトルを消費するように運転する。

●おまかせ2
プログラム設定された運転スケジュールにしたがって、約8週間で香料1ボトルを消費するように運転する。

●おまかせ3
展示会モード等の使用として、風量レベル5、香料レベル5で24時間連続運転する。

■おまかせ番号選択
リモコンのおまかせボタンを3秒以上長押しし、おまかせ番号の部分が点滅表示している状態で、「送りボタン」で設定したいおまかせ番号を選んで「決定ボタン」で決定します。
「ー」を選択するとおまかせ運転は解除されて運転停止になります。
「決定ボタン」を本体のリモコン受光部（⑤）に向けて押すと、その瞬間、設定された情報が本体に向けて送信されます。
送信が成功すると本体で「ピッ」と音がし、おまかせ運転の設定が完了します。

リモコンで「おまかせ」が設定されると、おまかせ運転状態となり本体操作パネルスイッチでの操作はできなくなります。

おまかせ運転を解除する場合は、おまかせボタンを3秒以上押しておまかせ番号の部分が点滅している状態で'ー'を選択し本体のリモコン受光部（⑤）に向けて決定ボタンを押してください。
おまかせ運転中に、停電、転倒検知、主電源スイッチOFFがあった場合、次の電源ON時、おまかせ運転には復帰しません。本体操作パネルによる運転ON操作、もしくは再度おまかせ運転の設定によりおまかせ運転となります。

本体操作パネルのおまかせLEDで各おまかせ運転の状態を示します。

おまかせ運転中に本体の電源を切ったりした場合は、予定したとおりの香量消費にならなくなるので注意してください。

※香料消費量については、室温やその他の環境条件によって変化しますのであくまでも消費の目安としてお考えください。

シーロマの交換

快適にDAA　T-50をお使いいただくために、シーロマ交換の際には必ず同梱のシーロマクリーナーを使い、洗浄（クリーニング）を行ってください。
　※同じ香りのシーロマに交換する場合でも必ずクリーニングを行ってください。

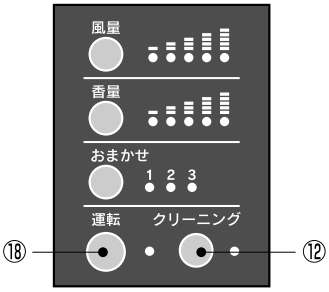

1 前面カバーを外します。（P5㉒）
2 運転ボタン（⑱）で運転を止め、手が汚れないよう、付属の保護手袋を使い蒸発皿用フィルターを取り除いてください。
3 シーロマクリーナーをティッシュペーパー等にしみ込ませ蒸発皿を拭いてください。
4 本体よりカートリッジ（⑨）を取り外します。
5 香料吸入口のフィルターを、別容器に水を準備して水洗いしてください。
6 カートリッジ内部の残り液を捨て水で洗います。
7 空になったカートリッジにシーロマクリーナーを入れて本体にセットしてください。
8 運転ボタン（⑱）を押します。ただし、残量LED点灯時は、運転スイッチの押下は不要です。
9 クリーニングボタン（⑫）を押します。15分稼動します。
10 クリーニングの15分間が終了すると自動的に停止します。
11 カートリッジ（⑨）を本体より取りはずし残っているシーロマクリーナーを捨てます。
12 クリーニングが終わりましたら、新しいフィルターを蒸発皿に置き、シーロマをセットしてください。

3



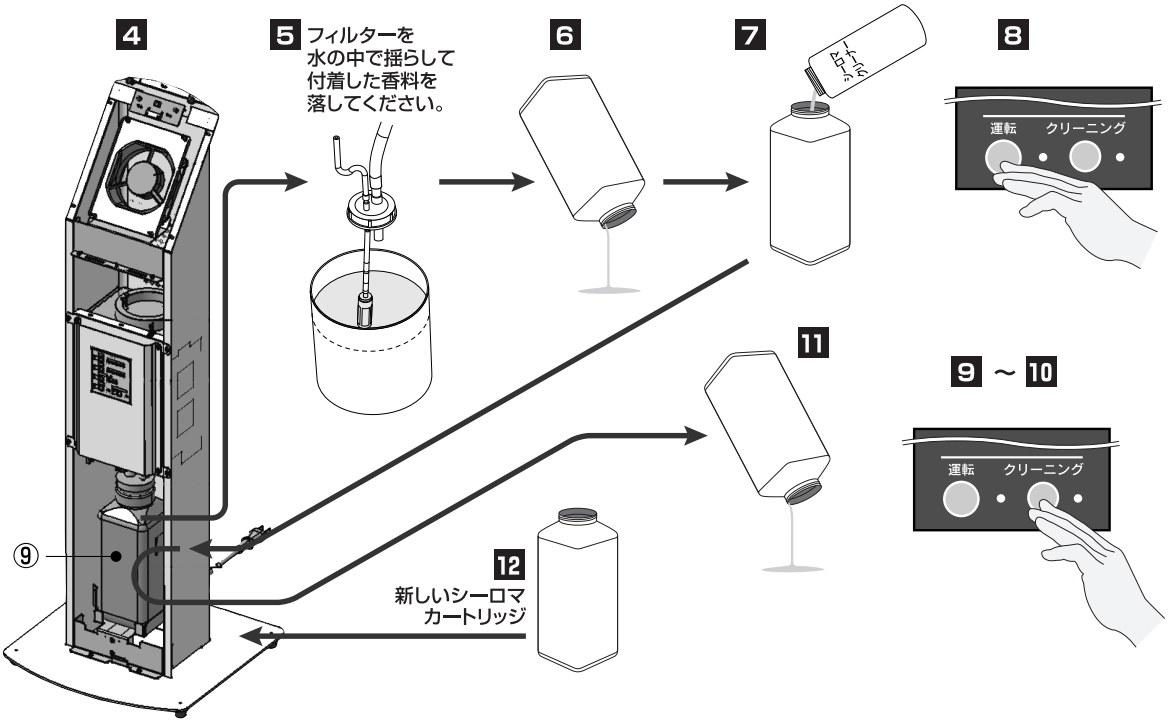

※重要　残ったシーロマ液や、洗浄後のシーロマクリーナー液はそのまま排水口に流してください。
天然成分を使用しておりますので、環境への問題はありません。

困った時は

販売店にご連絡いただく前に、以下のことをご確認ください。

症　状	原　因	処　置	説明
右側の動作ランプが点灯しない	電源スイッチが入っていない	本体背面の電源スイッチを入れてください	5ページの⑲
右側の動作ランプがオレンジ点灯のまま動かない	本体がスタンバイ状態	リモコンの運転スイッチを入れてください	9ページ
本体左の交換ランプが点灯し動かない	シーロマ液が無くなっています	新しいシーロマに交換してください	12ページ
プログラム運転中に風量・香量の変更ができない	プログラム運転を優先しています	手動運転又はプログラム設定を変更してください	9ページ
プログラム運転中に停止して動かない	停電・転倒・電源スイッチ切りは?	自動運転が解除されている可能性があり再度リモコンで送信してください	9ページ
リモコン画面に何も表示がない	電池消耗防止のオートOFF機能が働いています	リモコンの運転以外のボタンを押してください	9ページ
風量・香量の表示がリモコンと本体と違う	リモコンでは4段階、リモコンを使わない手動運転は5段階	Max運転は、強制的に香りを出したい場合のみのご使用をおすすめします	9ページ
おまかせボタンを3秒以上押しても運転ができない	5日間以上のプログラム設定がない	5日間以上のプログラム入力をしてください	9ページ
リモコンで時刻設定できない	リモコンの操作ミス	時刻設定後、本体受光部に向け送信してください	8ページ
リモコンでプログラム設定ができない	リモコンの操作ミス	リモコンのプログラム設定ボタンを3秒以上押してください	9ページ
リモコンで本体に送信ができない	本体にリモコンが向いていない	本体のリモコン受光部にリモコンを向けてください 送受信が完了すると「ピッ」と音がします	6ページ
風量・香量を調整しても芳香を感じない	設置場所や環境が不適当	50坪以内の使用をおすすめします	
最近香り立ちが悪く感じる	蒸発皿に天然成分のオリが溜っている	ティッシュペーパー等で綺麗に除去してください	12ページ

上記でも直らない場合や下記の場合は、販売店にご連絡ください。

症　状	原　因	処　置	取説
右側の動作ランプが赤点滅のまま動かない	本体の故障を表示	電源プラグを抜き販売店にご連絡ください	14ページ

定格・保証とアフターサービス

定　格

電源方式	AC100V 50/60Hz
運転モード	風量max（強）
風量	1.0m^3/分
運転音	39dB
消費電力	70W
電源コード長	2.5m
運転床面積	約165m^2
本体寸法	高さ89×幅30×奥行30cm
本体質量	8.6kg
付属品	リモコン、電池（単4×2）、鍵

保証とアフターサービス （よくお読みください）

□保証書について

この商品には保証書がついております。必ず販売店名・購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。**保証期間はお買い上げ日より1年間です**。

□修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書をよくご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店へご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書を添えてご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

DAAカスタマーサービスセンター
☎0120−169−199（平日9:00〜18:00）
☎03−5418−8391（上記以外）

DAA

Defensive Aromatic Air

T-50

販売元：

製造元：株式会社**ピクセン**

CONTAINS SOYOIL™
地球に優しい大豆インクを使用

取扱説明書№ 2006/6 Ver1