取扱説明書
型式　T-20

AROMATIC AIR DIFFUSER

Silvair T-20

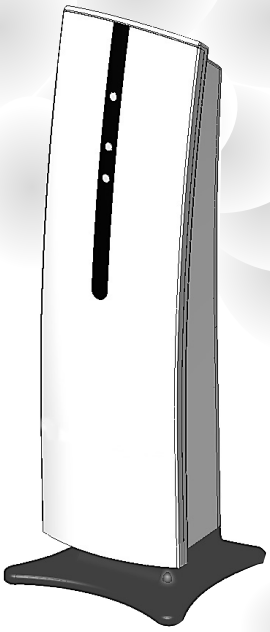

目次

安全上のご注意 …………1～2
運搬･設置方法/ご使用の前に‥3

各部の名前と機能

- 本体･本体操作/表示部 ……4
- リモコン ……………………5
- ご使用前の準備 ……………5

ご使用方法

- 運転 …………………………6
- 自動オフ ……………………7

カートリッジの交換/お手入れ方法‥8
エラー表示 ……………………9
仕様 …………………………10
保証とアフターサービス ‥‥10

株式会社 アウル

安全のため必ずお守りください

ご使用の前に、必ずお読みください。またお使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

ここに示した注意事項は、Silvair T-20を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
過った取扱いをすると生じることが想定される内容を『警告』と『注意』に区分しています。
安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警 告	過った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注 意	過った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味と例

⊘ は、してはいけない「禁止」の内容です。	⊘ 一般的な禁止 プラグを抜く 水ぬれ禁止 ぬれ手禁止 分解禁止
❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	❗ 必ず行う 電源プラグを抜く

⚠ 警 告

水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない

ショート・感電・火災の原因になります。

禁止

幼児の手の届く範囲で使用しない

感電・やけどの原因になります。

禁止

風呂場やシャワー室で使用しない

火災・感電の原因になります。

禁止

異物を入れない

内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

火災・感電の原因になります。

分解禁止

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電の原因になります。

修理はお買い上げの販売店またはカスタマーサービスセンターにご相談ください。

使用禁止

電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

使用禁止

本体内部のお手入れに塩素系・酸性タイプの洗浄剤は使用しない

加熱ブロックに洗浄剤が残り、有毒ガスが発生する原因になります。

プラグを抜く

お手入れの際は必ず差し込みプラグをコンセントから抜く

感電やけが、やけどの原因となります。

プラグを抜く

異常時（こげくさいなど）は、運転を停止して差し込みプラグを抜く

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になります。運転を停止してお買い上げの販売店またはカスタマーサービスセンターにご相談ください。

禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⚠警告

禁止

シーローマ以外のアロマオイルを使用しない

故障の原因になります。

禁止

AC100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

ぬれ手禁止

ぬれた手で、差し込みプラグを抜き差ししない

感電の原因になります。

禁止

はずした電池は乳幼児の手の届くところに置かない

飲み込むと窒息死の原因となります。

■万一飲み込んだときは医師にご相談ください。

電池を廃棄する場合テープなどで絶縁する

他の金属や電池と混ざると発火・破裂の原因となります。

プラグの点検

ときどきは電源コンセントやプラグの点検を

コンセントにほこりがたまっていると湿気が加わることで電流が流れ、火災の原因になることがあります。差し込みプラグが外れかけていたり、破損したりしている場合は特に危険です。

◆思わぬ事故を防ぐために…●コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
●差し込みプラグがしっかりと差し込まれているか確かめる。
●コンセントや差し込みプラグに異常がないか確かめる。



⚠注意

プラグを持って抜く

差し込みプラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜く

感電やショートして発火することがあります。

プラグを抜く

使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜く

けがややけど・絶縁老化による感電・漏電・火災の原因になります。

本機は常時AC ON状態なので、長期不使用、旅行時はプラグをコンセントから抜いてください。

禁止

使用中や使用直後はお手入れをしない

高温部に触れやけどの原因になります。

禁止

不安定な場所には置かない

傾いたり、転倒して床をぬらしたり、やけどの原因になります。

禁止

水のかかる所や火気の近くでは、使用しない

感電や漏電の原因になります。

禁止

可燃性のものや火のついた煙草・線香等は極端に近づけない



発火するおそれがあります。

禁止

本体の上に乗ったり寄りかかったりしない



けがや破損のおそれがあります。

禁止

本体のお手入れ後は水分を充分にふいて乾かし、濡れたまま使用しない



感電やけがをするおそれがあります。

禁止

室内発煙型タイプの殺虫剤を使用する場合は運転しない

殺虫剤の使用後は、充分換気してから運転してください。

機械内部に薬剤成分が蓄積し、その後運転したときに放出され、健康を害するおそれがあります。



AROMATIC AIR DIFFUSER

運搬・設置方法／ご使用の前に

運搬・設置方法

（運び方）

⚠注意　カートリッジをセットした後は必ず垂直にしたまま本体を運搬してください。（カートリッジセット後は傾けたり逆さまにしたりすると、カートリッジ内のシーロマ液（香料）がこぼれますのでご注意ください）

（置き方）

⚠注意　倒れたりカートリッジ内のシーロマ液（香料）がこぼれたりしないように必ず水平な場所に設置してください。

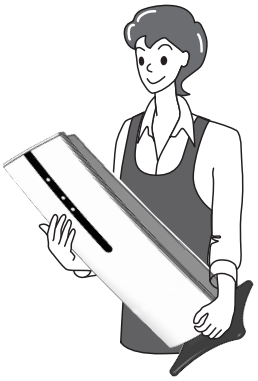
✕


○


✕


○

ご使用の前に

付属品の確認をしてください

■リモコン（1個）



■単4アルカリ乾電池（2個）



■取扱説明書（本書）（1冊）



■保証書（1枚）

リモコンに電池を入れます

①リモコンのふたを開ける

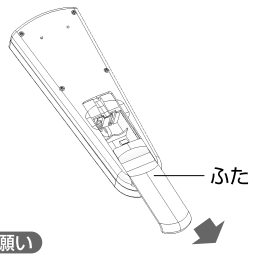

②電池を入れ、
ふたを閉める
（⊖部分から先に入れます）

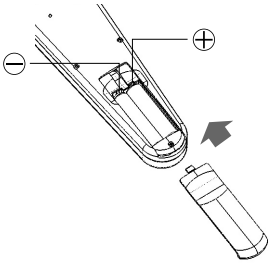

お願い
●リモコンに液状のものをかけないように
●リモコンを落とさないように

⚠注意

電池の破裂や液もれを防ぐため

●種類の違うものや新・旧を混ぜたり、充電式（Ni-Cd、Ni-MH）電池は使わない。
●電池は充電できません。
●可燃ゴミに混ぜたり、燃やしたり、分解したりしない。

AROMATIC AIR DIFFUSER

各部の名前と機能

本　体

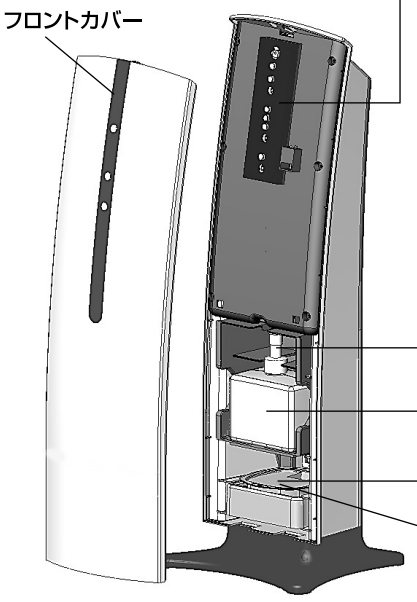

①**操作部**
本体側で運転の操作ができ、運転状態をランプで表示します。

②**ポンプ**
シーロマ液（香料）をカートリッジから供給します。

③**カートリッジ（別売）**
7種類のシーロマを用意しています。
※お求めは本機お買い上げの販売店で購入ください。

④**加熱ブロック**
アルミ箔皿を乗せシーロマ液（香料）を蒸発させて香りをだします。
カートリッジ交換時は乾いた布で清掃してください。

※運転中や運転直後は触らないでください。
（内部が高温になっていてやけどのおそれがあります。）

アルミ箔皿（別売カートリッジに付属）



本体操作／表示部



⑤**受光部**
リモコンからの赤外線を受光します。

⑥**電源ランプ（オレンジ）**

⑦**自動オフ動作ランプ（緑）**

⑧**香り「強」ランプ（緑）**
香り「中」ランプ（緑）
香り「弱」ランプ（緑）

⑨**香料交換ランプ（赤）**
シーロマ液（香料）が残りわずかになると「点灯」、シーロマ液（香料）が無くなると「点滅」します。

⑩**自動オフボタン**
ボタンを押すと約10時間後に自動オフします。

⑪**運転／香りボタン**
運転ON／香り切り替え／運転OFFができます。

⑫**復帰ボタン（長押し）**
転倒や異常が発生した場合、点検が終了後、復帰ボタンを確認音が鳴るまで（約3秒後）押します。
【押さないと運転を開始しません】

各部の名前と機能

リモコン

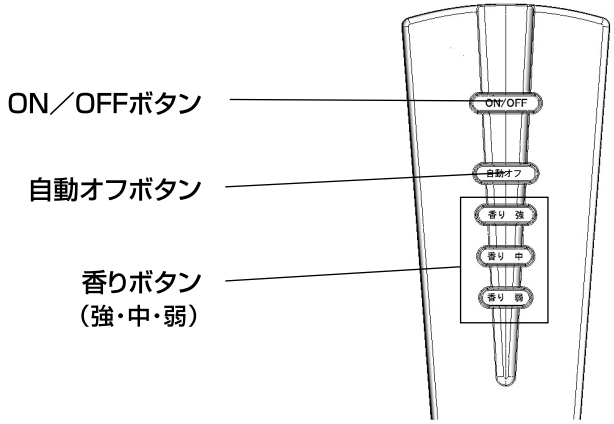

ご使用前の準備

⚠注意 本機は別売の専用カートリッジとアルミ箔皿（カートリッジに同梱）をセットしてお使いください。セットせずにお使いいただいても効果はありません。

■カートリッジ（7種類）



■アルミ箔皿（スポンジ付）



■シーロマ（Silvair T-20専用）カートリッジは、7種類〈フィトンチッド（BK）、ティートリー、ヒノキ、ローズ、グレープフルーツ、ペパーミント、ラベンダー〉があります。（それぞれにアルミ箔皿が付属されています。）
お求めは、本機お買い上げの販売店でご購入ください。

フロントカバーを開けます

① 本体の上端部を押さえながら、上部にあるボタンを押します。

② 本体の上側が少し開くので両手で側面を持ち少し持ち上げてから手前に引きます。

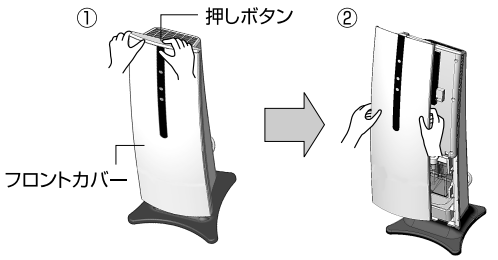
①
押しボタン
②
フロントカバー

カートリッジとアルミ箔皿を装着します

③ カートリッジのストッパーを抜き、カートリッジ側面のラベルが貼られている方を手前にし装着してください。

④ アルミ箔皿上部に「手前」と書かれているラベルの方を手前にし加熱ブロックに乗せ軽く上から押さえてください。このときスポンジの穴が必ずラベルの反対側になるようにセットしてください。

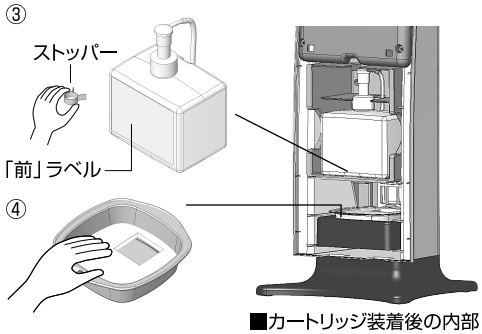
③
ストッパー
「前」ラベル
④

■カートリッジ装着後の内部

⚠注意 アルミ箔皿が加熱ブロックから浮いたり、傾いたりしていると香料の効果が低下します。

ご使用前の準備（続き）

フロントカバーを閉じます

⑤フロントカバーの端を両手で持ち、本体下部の穴にフロントカバーの爪を引っ掛けます。

⑥本体とフロントカバーを両手ではさみ、“バチッ”と音がするまで押し込みます。

⑦本体とフロントカバーの中央を両手ではさみ、“バチッ”と音がするまで押し込んで閉めます。

⑧差し込みプラグをコンセント（AC100V）にしっかり差し込みます。
（電源ランプがオレンジ色に点灯して、電源が入ったことをお知らせします）

※本機は、運転を停止してもコンセントからプラグを抜かない限り電源ランプは点灯しています。

⑤



⑥



⑦



⑧



運　転

●リモコンでの運転（本体の受光部に向けて操作します／本体が受信すると確認音が鳴ります）



①ON／OFFボタンを押す毎に運転をON／OFFできます。
（初期設定は香り「強」になっています。）

②「香り強」「香り中」「香り弱」のボタンを押すことにより、香りの強さの選択ができます。

③ON／OFFボタンを再度押すと運転停止します。

●本体での運転

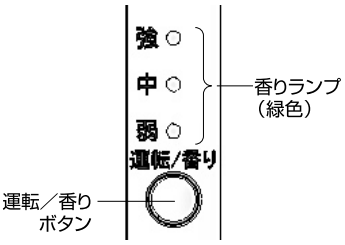

○運転／香りボタンを押す毎に次の動作を繰り返します。
（初期設定は香り「強」になっています。）
切り替わる毎に確認音が鳴り香りランプ（緑色）が点灯します。

運転ON（香り強）
↓
運転ON（香り中）
↓
運転ON（香り弱）
↓
運転OFF

※運転中にフロントカバーを開けた場合は、運転が停止します。
運転を再開するには、フロントカバーを元通りに取り付けてから、運転／香りボタンを押してください。（リモコンで操作される場合はON／OFFボタンを押してください。）

Aromatic Air Diffuser

ご使用方法

自動オフ

自動オフは約10時間後自動的に停止するように設定されています。
（必ず電源が入っていることをご確認してからセットしてください。）
「自動オフ」設定は、本体の運転中にセットします。電源ランプ（オレンジ色）のみ点灯している状態ではセットできません。

●リモコンでの操作（本体の受光部に向けて操作します。）



①リモコンの「自動オフ」ボタンを押す。
本体が受信すると確認音が鳴り本体側の「自動オフ」のランプ（緑）が点灯します。
⇩
約10時間後の「自動オフ」が設定されました。

②「自動オフ」を解除したいときは再度「自動オフ」ボタンを押す。
本体が受信すると確認音が鳴り本体側の「自動オフ」のランプ（緑）が消灯します。
⇩
約10時間後の「自動オフ」が解除されました。

●本体での操作



①本体の「自動オフ」ボタンを押す。
確認音が出て「自動オフ」のランプ（緑）が点灯します。
⇩
約10時間後の「自動オフ」が設定されました。

②「自動オフ」を解除したいときは再度「自動オフ」ボタンを押す。
確認音が出て「自動オフ」のランプ（緑）が消灯します。
⇩
約10時間後の「自動オフ」が解除されました。

お知らせ

※通常運転及び自動オフ運転中にシーロマ液（香料）切れや転倒等の異常が発生した場合は運転を自動的に停止します。
（続けて運転されるときは→カートリッジの交換…8ページをご参照ください。）
転倒等の異常…9ページをご参照ください。）

カートリッジの交換／お手入れ方法

カートリッジの交換

①シーロマ液（香料）の残りがわずかになると、本体の「香料交換ランプ」が点灯します。

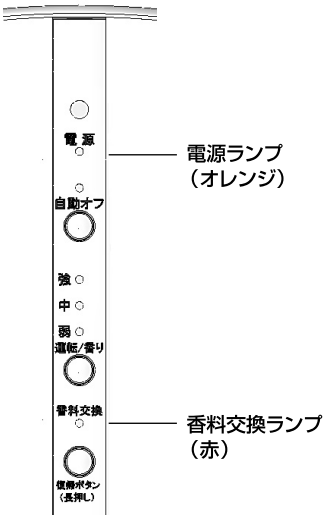

※ランプが点灯してから約5日間（10時間／日運転）で無くなりますので新しいカートリッジをご用意ください。

②シーロマ液（香料）が無くなると、「香料交換ランプ（赤）」が点滅します。

⇩

③フロントカバーを開けてカートリッジを交換します。
※必ず運転が停止していることをご確認ください。

> ⚠**注意** 加熱ブロック、アルミ箔皿が熱くなっておりますのでやけどの恐れがあります。
> 運転停止後10分以上経って（冷めてから）交換してください。

④フロントカバーを閉めてください。運転待機状態になります。

> シーロマ液（香料）の残りがわずかになると、本体の「香料交換ランプ」（赤）が点灯します。
> この時、カートリッジを本体から取出し、再度そのカートリッジを取付けた場合「香料交換ランプ」（赤）が点灯し、運転待機状態になります。

※再度お使いになる場合は、リモコンの「ON／OFF」ボタンまたは本体の「運転／香り」ボタンを押してください。

お手入れ方法

> ⚠**注意** 必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



■フィルターの清掃
1～2週間に一度、本体からフィルターを外し、水洗いしてゴミ、ホコリを除去してください。
十分に乾燥後、再度装着してください。

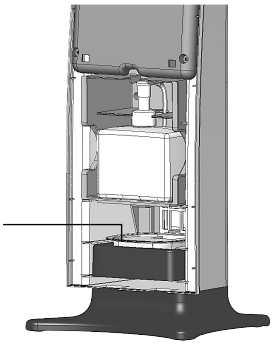

■カートリッジ、アルミ箔皿の交換時
- 加熱ブロック内部を乾いた布で軽く拭きます。
- アルミ箔皿と内部のスポンジも一緒に交換します。

※使い終わりましたボトル・アルミ箔皿等につきましては、各自治体の定めるゴミの区分に基づき捨ててください。

AROMATIC AIR DIFFUSER

エラー表示

エラー表示の内容

●本体操作／表示部のランプの点滅でエラーをお知らせします。

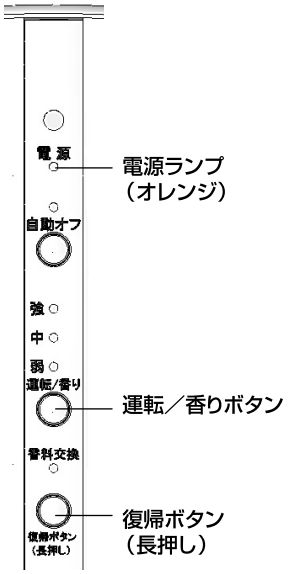

■電源ランプ（オレンジ）が点滅

①本体転倒の表示をしています。

※倒してしまった時は運転が止まっているのを確認し、本体のフロントカバーを開けて、カートリッジのシーロマ液（香料）がこぼれていないか確認し、こぼれていたら乾いた布で拭き取ってください。（拭き取る際はやけど等にご注意ください。）

※本体を倒さなくても、強い衝撃を加えた場合には表示することがあります。

②ポンプ位置異常、ヒーター異常、サーミスタ異常の表示をしています。

●復帰の方法

転倒や異常が発生した場合、点検が終了後、復帰ボタンを確認音が鳴るまで（約3秒後）押します。

【押さないと運転を開始しません】

この処置をしても復帰しない場合は、下記の「故障かな？と思ったとき」を参照してお調べください。

故障かな？と思ったとき

●もう一度次の点をお調べください。

症　　状	ここをお調べください
電源が入らない	・電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ・コンセントに電気が来ていますか。
リモコンが働かない	・電池が消耗していませんか。 ・電池の極性は正しくセットされていますか。 ・リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物はありませんか。 ・リモコン有効範囲を超えた場所でリモコンを操作してはいませんか。（受光部正面で約7m以内） ・蛍光灯などの影響をうけていませんか。 ・本体の受光部にリモコンが向いていますか。
カートリッジを交換後運転を開始しない	・フロントカバーはしっかり閉まっていますか。 ・新しいカートリッジが入っていますか。 ・正しくカートリッジを装着していますか。（カートリッジのストッパーを抜いていますか）
電源ランプが点滅している	・本体を倒したりしていませんか。→復帰ボタンを確認音が鳴るまで押してください。（約3秒後）
香料交換ランプが点滅している	・新しいカートリッジが入っていますか。 ・正しくカートリッジを装着していますか。

●処置をしても治らない場合や正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店または、カスタマーサービスセンターへお問合せください。

AROMATIC AIR DIFFUSER

仕様／保証とアフターサービス

仕　様

【本体】	
使用電源	AC100V 50/60Hz
本体寸法	W260×D230×H655（㎜）
質量	2.8㎏
コード長さ	2.5m
運転音	36dB
運転床面積	約17〜25㎡
消費電力	25W（待機時3W）
【リモコン】	
使用電源	DC3V（単4乾電池2個）
操作距離	約7m（受光部正面）
質量	80g（乾電池含む）

消費電力量は、従来業界の自主基準により測定・表示してきましたが、2003年4月から省エネ法による表示となりました。消費電力量は季節によって変化することから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

電気代の計算方法　年間電気代の目安（円/年）（税込） ＝ 年間消費電力量（kWh/年） × 22円/kWh※

※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり22円（税込）としました。

※製品の仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス （よくお読みください）

□保証書について

この商品には保証書がついております。必ず販売店名・購入日等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。**保証期間はお買い上げ日より1年間です**。

□修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買い上げの販売店へご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

AROMATIC AIR DIFFUSER

Silvair T-20

販売元：

株式会社 アウル
〒102-0083　東京都千代田区麹町3−7−8 麹町山口ビル3階
TEL 03−3230−2960
URL http://www.owl.jp

CONTAINS SOYOIL™
地球に優しい大豆インクを使用
取扱説明書No. 2006/9 Ver1